




Freezer Cleaner

RENGJØRINGSMIDDEL TIL BRUK VED LAVE TEMPERATURER


Freezer Cleaner er et spesialprodukt for å rengjøre fryserer uten behov for avising. Den hurtigfungerende formelen løser opp gjenstridige avleiringer og frosset smuss, og virker selv ved -30°C. Dette gjør rengjøringstiden kortere og rengjøringshyppigheten kan økes. Freezer Cleaner er ikke brannfarlig.

Bruksområde: Fryserer og kjølerom.

- **Clean** - Utmerket rengjøringsfunksjon, enkel å bruke og gjør økt rengjøringshyppighet mulig.
- **Safe** - Redusert risiko for å skli på glatte kjøleromsgulv.
- **Efficient** - Totalt kortere rengjøringstid, siden det ikke er nødvendig å skru av fryseren, og dermed reduserte energikostnader.

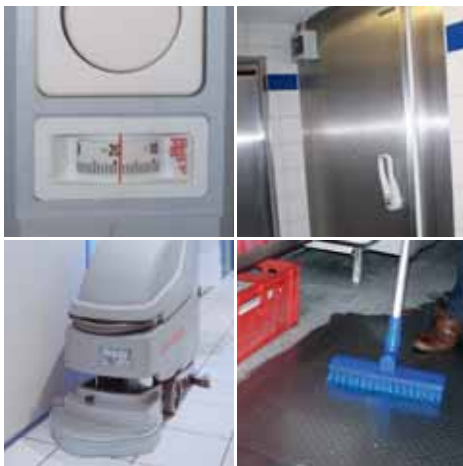

BRUKSANVISNING

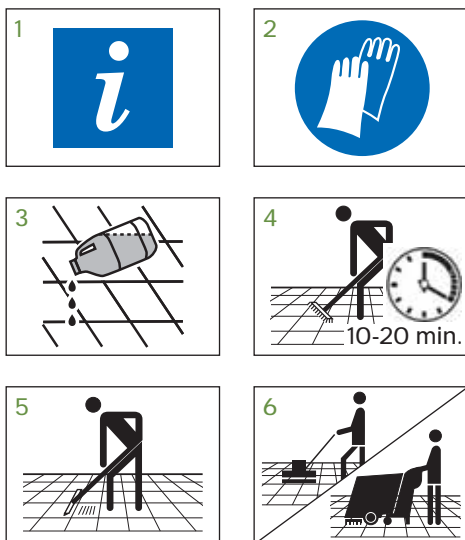

- 1 Sjekk hygieneplan og produktetikett for detaljert brukerinformasjon.
- 2 Bruk vernehansker ved håndtering av Freezer Cleaner.
- 3 Påfør Freezer Cleaner direkte på overflaten som skal rengjøres. Påføres med tørr klut på vertikale overflater.
- 4 La produktet virke i 10 til 20 minutter og skrubb på gjenstridig smuss om nødvendig.
- 5 Fjern produktet med en nal.
- 6 Alternativt kan produktet også brukes med rengjøringsmaskiner som gulvaskemaskiner eller skuremaskiner.

SPESIELL INFORMASJON

Test materialkompatibilitet på et lite, umerklig område før bruk.

Kun til profesjonell bruk.

SIKKERHETSINFORMASJON

For ytterligere informasjon og sikkerhetsinstruksjoner, se produktetikett og HMS-datablad.

OPPBEVARING

Må kun oppbevares i den originale emballasjen ved temperaturer lavere enn 40°C.

FORPAKNING

2 x 5 l